

**ROUE AVANT**

Positionnez A en face de B en les scotchant.  
Mettez en place le gabarit dans la fourche  
et assurez-vous que les bords ne touchent  
pas la fourche.

Respectez l'échelle 100% à l'impression  
et vérifiez la côte de 100 mm.

**FRONT WHEEL**


Put A in front of B with some tape.  
Place the template in the fork and make sure  
that the edges don't touch the fork.

Respect the scale of 100% when printing  
and make sure you get 100 mm.



**VÉRIFICATION DE L'ENCOMBREMENT DES ROUES CORIMA SUR LES CADRES DU MARCHÉ**  
**HOW TO CHECK THE COMPATIBILITY OF CORIMA WHEELS**  
**WITH BIKE FRAMES**

OCTOBRE 2016

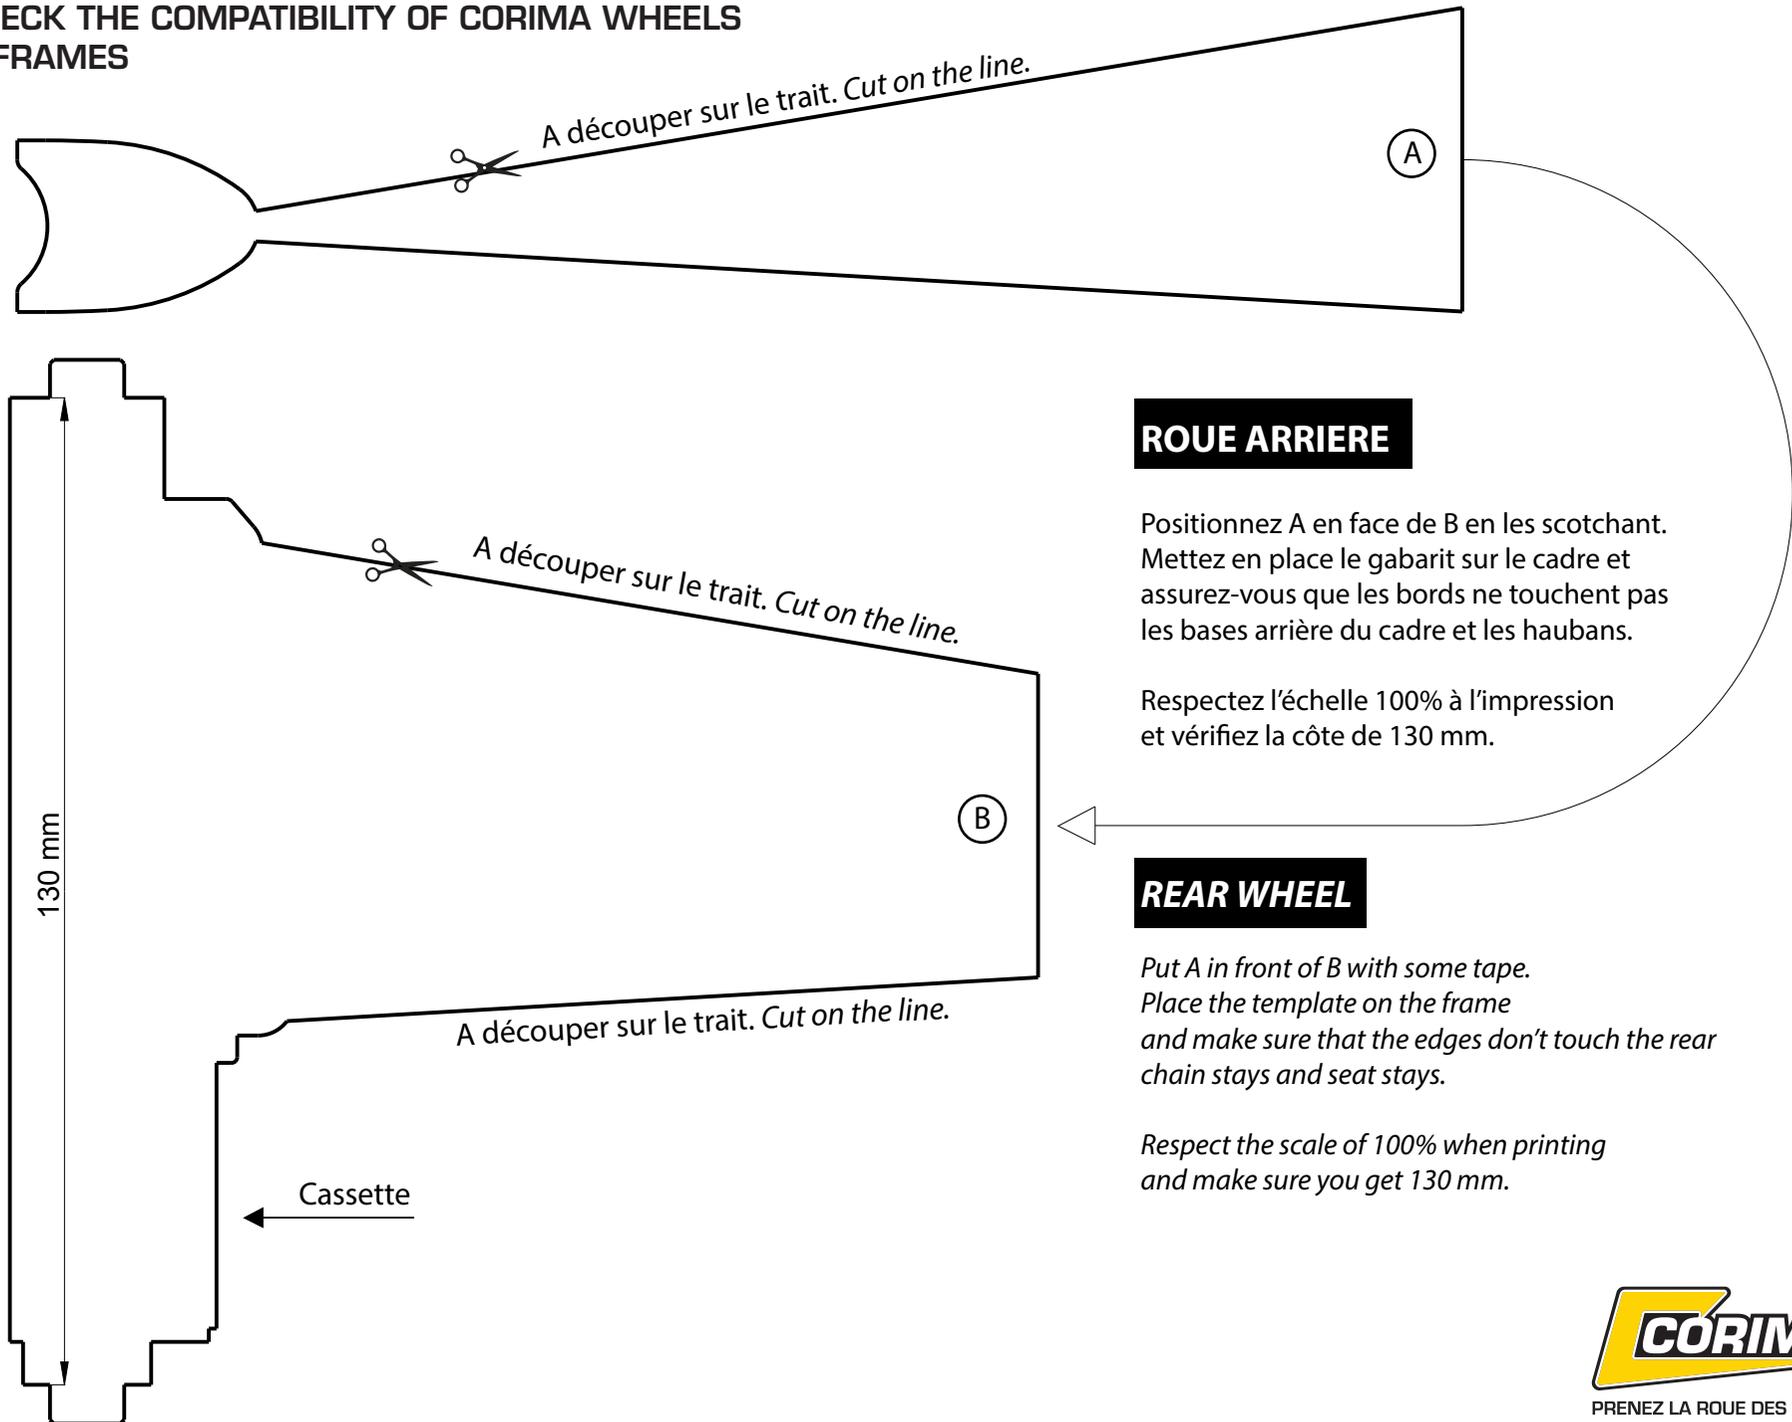

**ROUE ARRIERE**

Positionnez A en face de B en les scotchant. Mettez en place le gabarit sur le cadre et assurez-vous que les bords ne touchent pas les bases arrière du cadre et les haubans.

Respectez l'échelle 100% à l'impression et vérifiez la côte de 130 mm.

**REAR WHEEL**

Put A in front of B with some tape. Place the template on the frame and make sure that the edges don't touch the rear chain stays and seat stays.

Respect the scale of 100% when printing and make sure you get 130 mm.